
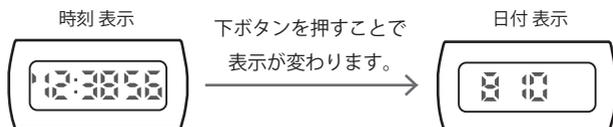


## ■ 機能

- ・ 現在時刻（時間 分 秒）
  - ・ 24 時間、12 時間表示に切り替え可能
  - ・ 12 時間表示の時は「午後」に赤い点が左側に表示されます。
- ・ 日付（月 日）
- ・ 現在時刻の表示 → 下のボタンを短く 1 回押す。
- ・ 日付の表示 → 下のボタンを短く 2 回押す。

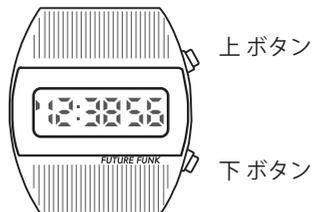

## ■ 時刻と日付の設定方法

### はじめに

- ・ 日付、時刻のセット中にボタンを押してから 5 秒以内に操作を行わないと画面の表示が消灯します。その場合は設定方法をもう一度初めから行ってください。
- ・ ボタンは長押しをすることで早送り出来ます。

### 設定方法

- 1：表示が消えている時に上のボタンを短く 2 回押す。  
「年」が点滅するので下のボタンで年を合わせます。  
※「年」は 2099 年まで表示された後、2000 年に戻ります。
- 2：上のボタンを短く 1 回押す。  
「月」が表示されるので下のボタンで「月」を合わせます。
- 3：上のボタンを短く 1 回押す。  
「日」が表示されるので下のボタンで「日」を合わせます。
- 4：上のボタンを短く 1 回押す。  
「時間」が表示されるので下のボタンで「時間」を合わせます。  
※下のボタンで時間を合わせていくと  
「A」「P」「H」が順に表示されます。  
右側に「A」と表示されている時 → 12 時間表示で午前  
「P」と表示されている時 → 12 時間表示で午後  
「H」と表示されている時 → 24 時間表示
- 5：上のボタンを短く 1 回押す。  
「分」が表示されるので下のボタンで「分」を合わせます。  
「分」を合わせ終わったら 5 秒後に画面が消えセットが終了します。