


FUTURE FUNK 取扱説明書

※各操作は15秒以上の間隔をあげずに行ってください。15秒過ぎると設定モードが解除され、ローラーが回り始めます。

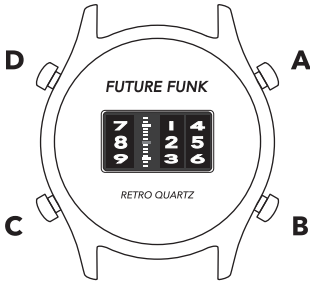

デモンストレーションモード

A ボタンを押すとローラーが3周回り、現在時刻で停止します

電池セーブモード

B ボタンを短く3回押すとローラーが回り、12:00を表示します。

このモードではローラーが回転せず、電池の消耗が少なくなります。

A、B、C、D いずれかのボタンを押すと通常モードに変わり現在時間が表示され、1分ごとにローラーが回転します。

>> ローラー位置の修正方法 ※ ローラーの位置を修正した後に時刻合わせをしてください

時刻を合わせる前に、数字の位置がずれている場合は以下の方法で位置を修正してください。また、使用しているうちにショック等により数字の位置がずれることがありますので、その場合にも以下の方法で位置の修正を行ってください。

- ① D ボタンを2秒間押します。ローラーが回り、しばらくすると止まります。
- ② 現在の時刻に関わらずローラーを12:00に合わせます。C ボタンを押すと1番左のローラーが進みますので、12に合わせます。ボタンを長押しすると早く進みます。また、短く押すと細かく進み、微調整をすることができます。
- ③ A ボタン、B ボタンを押すと右側のローラーが進みますので、手順②と同様に それぞれを0に合わせます。
※手順②と手順③は、間を15秒以上あげずに行ってください。もし15秒経過してローラーが自動的に回転をし始めた場合は、再度手順①のD ボタンを押す動作から始めてください。
- ④ 手順③を行なった後に D ボタンを押すか、15秒経過するとローラーが回り始め、時刻表示で止まります。止まった時間が現在の時刻と異なる場合は、以下の時刻合わせの方法に従って時刻を合わせてください。

>> 時刻の合わせ方

1. C ボタンを2秒間押すと時間を表すローラーが少し動きまます。これが時刻合わせモードになったことを示しています。
2. C ボタンを押すごとに、左側のローラーが1目盛分(1時間)進みます。また、ボタンを長押しすると早く進みます。現在の時刻に合わせてください。
3. B ボタンを押すごとに、左から2番目のローラーが進みます。手順2と同様に現在の時刻に合わせてください。
4. A ボタンを押すごとに、左から3番目のローラーが進みます。手順2と同様に現在の時刻に合わせてください。
5. 全てのローラーを現在の時刻に合わせたらD ボタンを押すか、15秒経過するのを待ちます。ローラーが1周して時刻合わせモードが終了します。

※これらの動作は、間を15秒以上あげずに行ってください。もし15秒経過してローラーが自動的に回転をし始めた場合は、再度手順1のC ボタンを押す動作から始めてください。

故障かな?と思ったら

- ・使用している間に数字の位置がずれてしまった
 - 「ローラー位置の修正」を行ってください
- ・使用している間に分表示(左から2つ目のローラー)に「6」「7」「8」「9」が出しまった
 - 「ローラー位置の修正」を行ってください
- ・ローラーが回らない
 - 電池切れの可能性があります
- ・上記の手順で時刻を合わせることができない
 - お買上げ店または販売元へご連絡ください